


Service melding

Om det kreves inngrep fra bruker eller tekniker indikeres dette med Service-LED på fronten til ASPECT. For å identifisere årsak til servicevarsel (siste hendelse), følges prosedyren under.

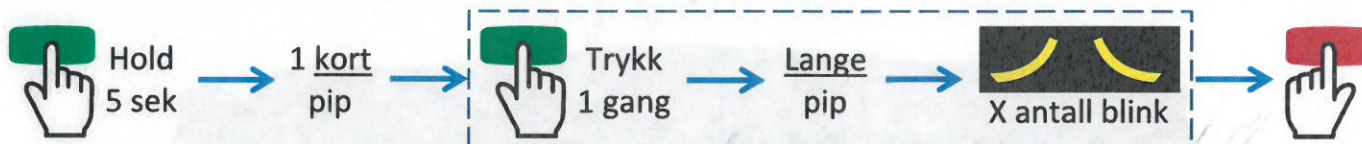

Hold grønn knapp i 5 sek. Slipp når Aspect gir ett kort pip. Trykk grønn knapp igjen for å vise siste hendelse. Sirene-LED blinker, ledsaget av ett langt pip (posisjon 1), deretter blinker begge gule område-LED sammen med korte pip for å angi servicekode. **Tell antall blink/pip og referer til tabellen under.**



Scan QR-koder med din smarttelefon for å se video / beskrivelse av prosedyrer du kan utføre selv. Prøv f.eks. appen «QR Droid» for Android-enheter, eller «QR Reader for iPhone».

Servicekode	Beskrivelse / tiltak
1	Varsel om strømbrudd. Tilbakestilles fra sentral når strømmen er tilbake. Kontakt servicepersonell hvis tilstanden ikke lar seg tilbakestille når strømmen er tilbake.
2	Kontakt servicepersonell for kalibrering / idriftsettelse av Aspect.
3	Har det vært bygningsmessige endringer som påvirker lufttrykk? Kontakt servicepersonell for gjennomgang av rørgate.
4	Kontroller at hovedfiltre er ordentlig montert, og skift skitne filtre om nødvendig. Kontroller at alle rør sitter godt sammen i skjøtene og ikke er skadet.
5	Kontroller at viften går. Rengjør rørgater / bytt DIAMANT. Kontakt servicepersonell for rens av flowsensor.
6	Kontroller kabel og endeled (1KΩ) på sirenekurs / parallellampeutgang.
7	Kontakt servicepersonell og bestill bytte av sensorvit. (Tilsmuset sensor område 1)
8	Kontakt servicepersonell og bestill bytte av sensorvit. (Tilsmuset sensor område 2)
9	Bytt batteri. Bruk kun batterier godkjent av Elotec.
10	Varsel om høy batteritemperatur. Vurder bl.a. plassering av Aspect med installatør hvis dette vedvarer. Batteri bør byttes etter å ha vært utsatt for høy temperatur.
11	Kontroller tilkobling for batteritemperatursensor. NTC eller motstand (10KΩ) må være montert.
12	Varsel fra annet utstyr tilkoblet Aspect, f.eks. ekstern strømforsyning. Kontakt servicepersonell hvis du ikke får kontrollert dette selv.
13	Kontroller ekstern strømforsyning hvis dette benyttes. Sjekk for jordfeil, eller varsle din strømleverandør om lav nettspenning.
14	Normalt etter lengre strømbrudd. Kontakt servicepersonell hvis melding ikke kan tilbakestilles etter 24 timer.
15	Kontakt servicepersonell – overspenningsskade på batterilader.
16	Kontroller batteritilkobling og -sikring. Kontakt servicepersonell for å undersøke årsak hvis sikringen har gått.
17	Bytt batteri – dyputladet. <i>Bruk kun batterier godkjent av Elotec.</i>
18	Kontakt servicepersonell og bestill bytte av sensorvit. (Tilsmuset eller skadet vifte)
19	DEMO-stilling aktivert
23	Kontakt servicepersonell for kontroll av rørgate/flowsensor. Se til at hovedfilter og DIAMANT er rene. Hendelsen skal bare oppstå ved forsøk på kalibrering.