

BETJENING VED BRANNALARM

1. Lokaliser startbrannstedet: Stedsangivelse vises i klartekst i displayet. Ved flere alarmer kan disse vises ved å trykke pil opp/ned på tastaturet.
Ikke avstill lydsignalene før angitt sted er kontrollert!
2. Forsøk å slukke brannen ved hjelp av brannslukningsapparat eller annet tilgjengelig slukkemateriell.
BRANNVESEN - tlf. 110
3. Etter at brannen er slukket kan alarmanlegget tilbakestilles til normal drift. Om alarm er aktivert av manuell melder må glasset byttes før tilbakestilling.

Avstill sentralens interne summer:

Trykk "Avstill summer"

Stopp brannklokker/sirener:

Trykk "Stopp lyd", oppgi kode om nødvendig

Tilbakestill sentral:

Trykk "Tilbakestill", oppgi kode om nødvendig


BETJENING VED FEIL

1. **Avstill summer:**
Trykk "Avstill summer"
2. Kontroller utstyr og utbedre feil. Kontakt om nødvendig autorisert servicepersonell.
3. **Tilbakestill sentral:**
Trykk "Tilbakestill", oppgi kode om nødvendig

OVERSIKT OVER SENTRALEN

Soneindikasjon

Bla i alarmer/hendelser

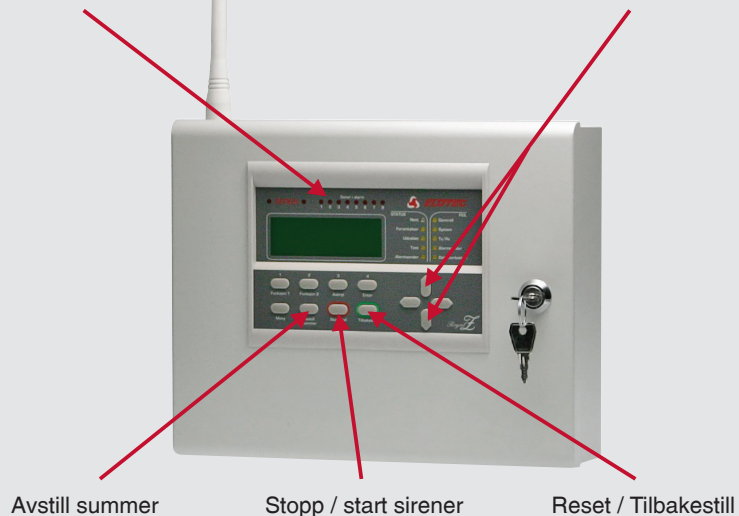

MANUELL UTKOBLING

1. Trykk "Meny" og oppgi brukerkode.
2. Gå til menyvalg 2-1-1 for å koble ut sone, 2-1-2 for enhet.
3. Følg instruksjonene i displayet.

NB! Innkobling skjer automatisk etter valgt tid.

For manuell innkobling – bruk menyvalg 2-2-1 for sone, eller 2-2-2 for enhet. Følg instruksjonene i displayet.

BETJENING VED BRANNALARM

1. Lokaliser startbrannstedet: Stedsangivelse vises i klartekst i displayet. Ved flere alarmer kan disse vises ved å trykke pil opp/ned på tastaturet.
Ikke avstill lydsignalene før angitt sted er kontrollert!
2. Forsøk å slukke brannen ved hjelp av brannslukningsapparat eller annet tilgjengelig slukkemateriell.
BRANNVESEN - tlf. 110
3. Etter at brannen er slukket kan alarmanlegget tilbakestilles til normal drift. Om alarm er aktivert av manuell melder må glasset byttes før tilbakestilling.

Avstill sentralens interne summer:

Trykk "Avstill summer"

Stopp brannklokker/sirener:

Trykk "Stopp lyd", oppgi kode om nødvendig

Tilbakestill sentral:

Trykk "Tilbakestill", oppgi kode om nødvendig


BETJENING VED FEIL

1. **Avstill summer:**
Trykk "Avstill summer"
2. Kontroller utstyr og utbedre feil. Kontakt om nødvendig autorisert servicepersonell.
3. **Tilbakestill sentral:**
Trykk "Tilbakestill", oppgi kode om nødvendig

OVERSIKT OVER SENTRALEN

Soneindikasjon

Bla i alarmer/hendelser

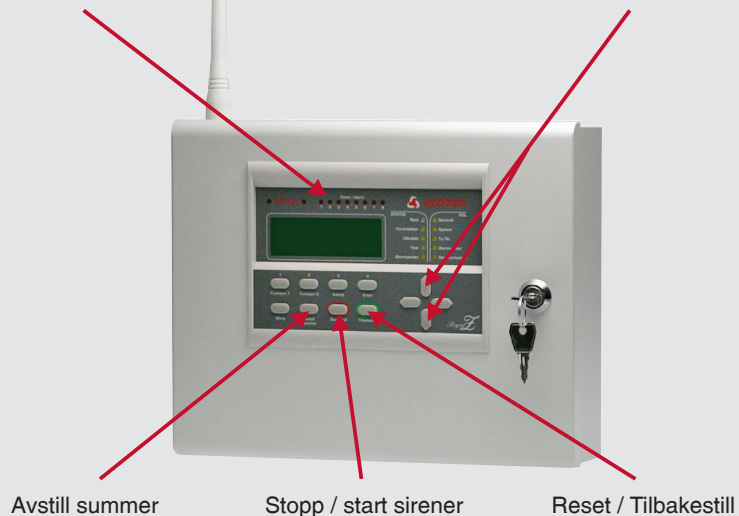

MANUELL UTKOBLING

1. Trykk "Meny" og oppgi brukerkode.
2. Gå til menyvalg 2-1-1 for å koble ut sone, 2-1-2 for enhet.
3. Følg instruksjonene i displayet.

NB! Innkobling skjer automatisk etter valgt tid.

For manuell innkobling – bruk menyvalg 2-2-1 for sone, eller 2-2-2 for enhet. Følg instruksjonene i displayet.