


BETJENINGSINSTRUKS Eltek Delta Quad Compact

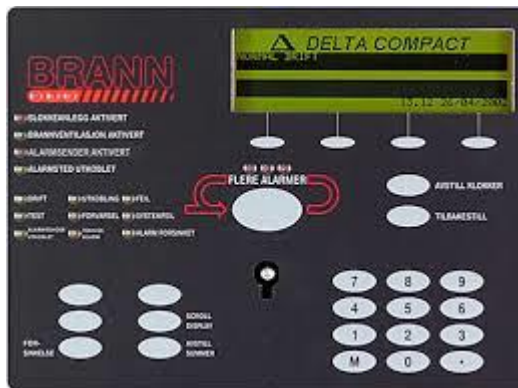

1. Du må vri om nøkkelen på panelet, FØR du kan betjene anlegget (Aksessnivå 2).
(Display viser: «Åpnet for betjening»).

2. **Hvordan avstiller/stopper du lydgivere/klokker?**
For å avstille lydgiverne/alarmklokkene når en brannalarm er meldt må du:

Trykk AVSTILL KLOKKER 1 GANG (Alarmorganer vil nå stoppe).
(Ved trykk én gang til, aktiveres alarmorganer på nytt).

3. **Hvordan tilbakestiller/resetter du Brannsentralen til normal drift?**
For å tilbakestille brannalarmsystemet til normal modus må du:

-ETTER AT AVSTILL KLOKKER ER TRYKKET 1 GANG:
HOLD INNE TILBAKESTILL — i 2 sekunder.

(Ved tilbakevendende feil, gjenta punkt 2 for å avstille summer/lydgivere og ring vår servicetelefon).

Servicetelefon ved feil eller behov for support på anlegget: 69 14 08 14