





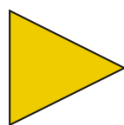


## BRANN




1. Åpne døren med brannmannsnøkkelen
2. Alarmklokker stoppes med AVSTILL ALARM 
3. Summeren stoppes med INTERN SUMMER 
4. Ved alarm fra flere enn en sone indikeres dette med lysdioden FLERE ALARMER. Bla igjennom alarmene med NESTE 
5. Tilbakestilling av brannalarmen gjøres ved å holde TILBAKESTILLE inne til teksten "Tilbakestiller... Vennligst vent" vises i displayet 

Tilbakestiller....  
Vennligst vent.

Om en detektor er i alarm (det er røyk i kammeret på detektoren) i det man tilbakestiller indikeres dette med lysdioden TILBAKESTILLING MISLYKTES og detektoren frakobles automatisk. Når detektoren går tilbake til normal tilkobles den automatisk igjen.



## FEIL

1. Åpne døren med brannmannsnøkkelen
  2. Feilsummeren piper og stoppes med INTERN SUMMER 
  3. Bla mellom flere feil med NESTE 
  4. Tilbakestill ved å holde TILBAKESTILL inne til summeren piper 3 korte og 1 langt pip.. 
- Feil som forblir aktive i AKTIVE FEIL menyen kan ikke tilbakestilles og feilen er fortsatt aktiv.
5. a) En feilaktig adresse kan frakobles  
Se FRAKOBLING
  - b) Sentralens ulike feilovervåkninger f.eks jordfeil, linjefeil m.m kan også frakobles.  
Se FRAKOBLING
  6. Etter at en feil er blitt rettet opp eller frakoblet tilbakestilles sentralen igjen med TILBAKESTILL 



## FRAKOBLING

### ADRESSE / SONE




1. Åpne døren med brannmannsnøkkelen
2. Velg om det er en adresse eller en sone som skal frakobles:

Trykk ADRESSE  eller SONE 








3. Velg den ønskede adressen/sonen med piltastene (markert = invertert farge)

4. Frakoble adresse/sonen med FRA 

Frakoblingen indikeres med bokstaven D (disabled) for den aktuelle adressen/sonen, intern summer starter og lysdioden for frakobling lyser.

5. Returner til hovedmenyen med AVBRYT 
6. Summeren stoppes med INTERN SUMMER 
7. Tilkoble adressen/sonen. Gjenta steg 1 - 3. Tilkoble adressen/sonen med TIL 

### FEILOVERVÅKNING/STYREFUNKSJONER



1. Åpne døren med brannmannsnøkkelen
2. Trykk SERVICE 
3. Velg pil venstre for brannalarm 
4. Andvend pil venstre/høyre for å bla til menyen FRA-/TIL-KOBLINGER 
5. Velg ønsket overvåking, styring eller funksjon med pil opp/ned 
6. Frakoble valgte O, S eller F med FRA (O:Overvåking, S:Styring, F:Funksjon) 
7. Angi den 6-sifrede master-nivåkoden (Standard 123456)
  - Den aktuelle O, S eller F blir frakoblet
  - Alarmsenderen frakobles fordi nivåkoden er tastet
  - Lysdioden ALARMSENDER lyser gult
8. Summeren stoppes med INTERN SUMMER 
9. Steng døren for å gå ut av masternivået og alarmsenderen tilkobles igjen.
10. Tilkoble den frakoblede O, S eller F ved å gjennta steg 1 - 5. Trykk på TIL 

## FORVARSEL

### **Forvarsel aktiverer ikke alarmsenderen**

En detektor som kjenner litt røyk/varme indikeres med forvarsel. F.eks vil en varmedetektor som utsettes for 40C grader indikere forvarsel.

Forvarsel indikeres med at lysdioden FORVARSEL blinker rødt, intern summer piper og displayet viser det aktuelle forvarselet med adresse/soner.

1. Åpne døren med brannmannsnøkkelen
2. Summer stoppes med INTERN SUMMER 
3. Bla mellom flere forvarsel med NESTE 
4. Kontroller hvilke adresse(r) som er i forvarsel og undersøk deretter detektorens plassering.
5. Om det er "falsk alarm" f.eks matos ved matlaging, luft ut av rommet før detektoren går i alarm.
6. Etter man har luftet ut av rommet (fjernet matosen) kan forvarselet tilbakestilles med TILBAKESTIL.
7. Om detektoren fortsatt er i forvarsel kommer menyen FORVARSEL tilbake.

## ALLMENT

### **Summer:**

Panelets summer stoppes ved å trykke på INTERN SUMMER 

### **Valg av adresse/soner:**

Direkte valg av adresse- / sone-nummer med sifertastene



Bekreft med enter pilen 

F.eks adresse 02.067 angis : 0+2+0+6+7 + Enter

### **Link mellom menyen AKTIVE FEIL og FRA/TILKOBLING:**

Ved feil på noen av sentralens feilovervåkninger f.eks. linjefeil sløyfekort 1 vil dette vises i menyen AKTIVE FEIL.

Når feilen er markert trykk på FRA for at menyen FRA/TILKOBLINGER skal åpnes og automatisk markere aktuell feilovervåking. Nå kan overvåkningen frakobles og videre kan tilbakestilling utføres. 